




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΓΟΛΕΣ (DIMMER) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ/ ΔΕΚΤΗ

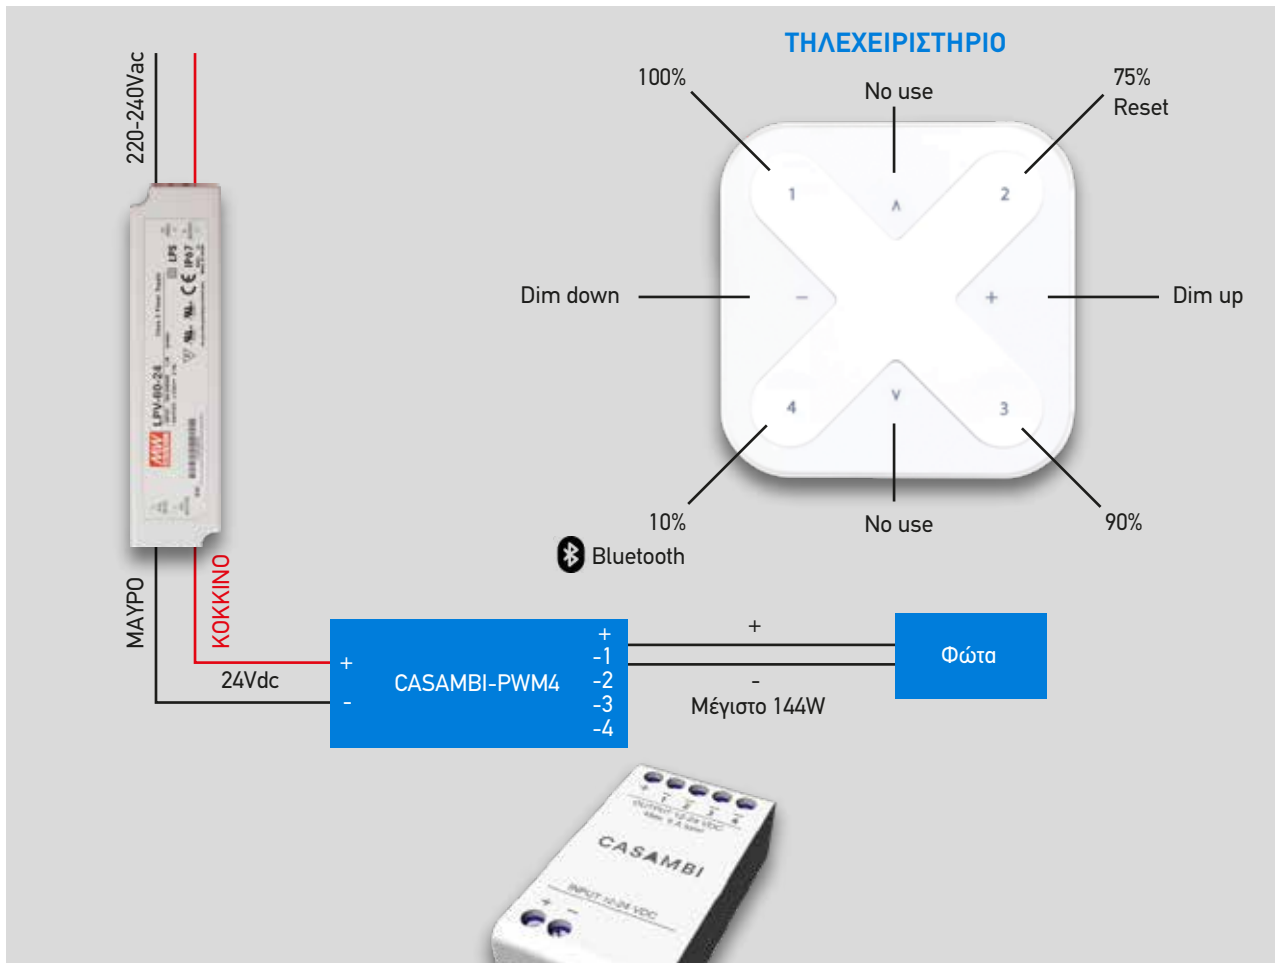

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4 Προκαθορισμένες λειτουργίες έντασης φωτισμού:

1. 100% του μέγιστου
2. 75% του μέγιστου
3. 40% του μέγιστου
4. 10% του μέγιστου

Κουμπιά + και -

Πατήστε μία φορά το + για να ανάψει ο λαμπτήρας.

Πατήστε συνεχόμενα το + για να αυξήσετε την ένταση του λαμπτήρα.

Πατήστε μία φορά το - για να σβήσει ο λαμπτήρας.

Πατήστε συνεχόμενα το - για να μειώσετε την ένταση του λαμπτήρα.

Το RECEIVER και ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθούν σε αδιάβροχο κουτί ηλεκτρολόγου.

* Τα DIMABLE RECEIVERS και τα REMOTE CONTROLS διατίθενται προγραμματισμένα.